

Audi A6

Esquema de circuitos de corriente corriente

Núm. 16 / 1

Edición 04.2006

Control eléctrico de la presión de los neumáticos

a partir del año de modelo 2005

Notas:

Información sobre

- ◆ Dotación de relés y de fusibles
- ◆ Conectores múltiples
- ◆ Unidad de control y relé
- ◆ Conexiones a masa

→ Lugares de posicionamiento en el cuadro sinóptico.

Información sobre


- ◆ Programas de localización de averías

→ Localización guiada de averías

Audi A6

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 16 / 2

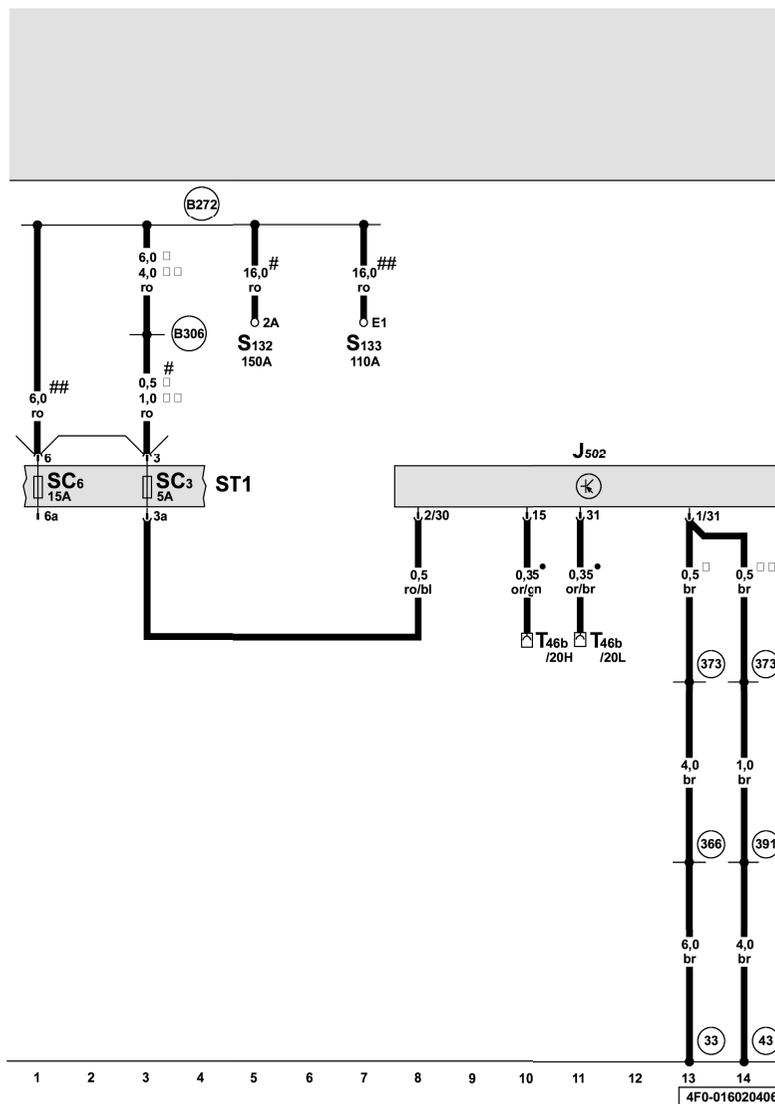

Unidad de control p. vigilancia de presión de neumáticos, fusible



- J502 - Unidad de control p. vigilancia de presión de neumáticos
- S132 - Fusible 2
- S133 - Fusible 3
- SC3 - Fusible 3 en el portafusibles
- SC6 - Fusible 6 en el portafusibles
- T46b - Conector, de 46 contactos, ficha desconectadora CAN derecha
- 33 - Punto de masa, tras el tablero de instrumentos, a la derecha
- 43 - Punto de masa, pilar A a la derecha, abajo
- 366 - Conexión a masa 1, en mazo de cables principal cables principal
- 373 - Conexión a masa 8, en mazo de cables principal cables principal
- 391 - Conexión a masa 26, en mazo de cables principal cables principal
- B272 - Conexión positiva (30), en mazo de cables principal de cables principal
- B306 - Conexión positiva 10 (30), en mazo de cables principal mazo de cables principal
- - bus de datos CAN (línea de datos)
- * - hasta octubre de 2005
- ** - a partir de noviembre de 2005
- # - hasta año de modelo 2006
- ## - a partir del año de modelo 2007

ws = blanco
 sw = negro
 ro = rojo
 br = marrón
 gn = verde
 bl = azul
 gr = gris
 li = lila
 ge = amarillo
 or = naranja
 rs = rosa

Audi A6

Esquema de circuitos de corriente

Núm. 16 / 3

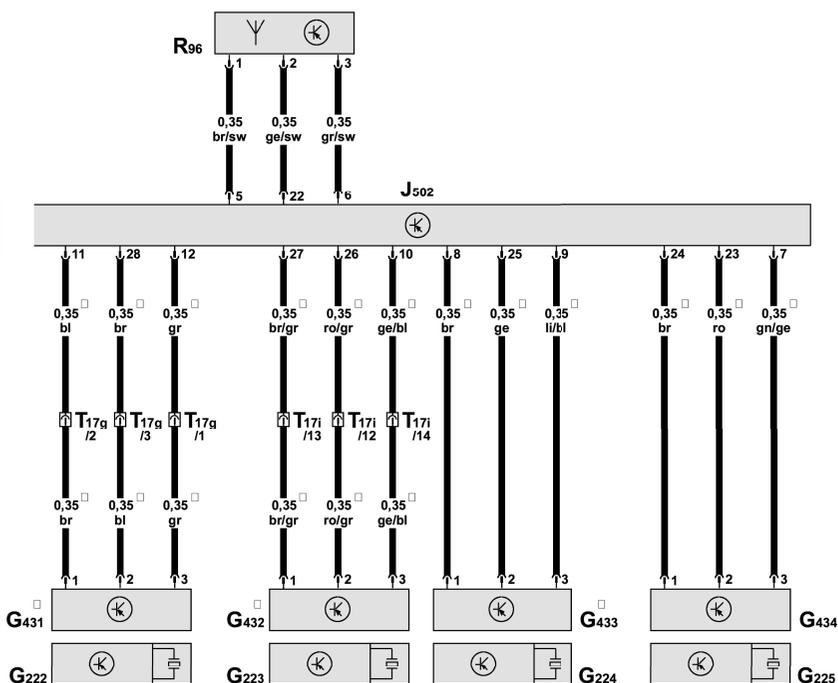

Unidad de control p. vigilancia de presión de neumáticos, sensor p. presión neumático, unidad emisora para control de presión del neumático (ubicada en el pasarruedas)

- G222 - Sensor p. presión neumático del. izq. izq.
- G223 - Sensor p. presión neumático del. der. der.
- G224 - Sensor p. presión neumático tras. izq. izq.
- G225 - Sensor p. presión neumático tras. der. der.
- G431 - Unidad emisora para control de presión del neumático del. izq. (ubicada en el pasarruedas)
- G432 - Unidad emisora para control de presión del neumático del. der. (ubicada en el pasarruedas)
- G433 - Unidad emisora para control de presión del neumático tras. izq. (ubicada en el pasarruedas)
- G434 - Unidad emisora para control de presión del neumático tras. der. (ubicada en el pasarruedas)
- J502 - Unidad de control p. vigilancia de presión de neumáticos
- R96 - Antena de control de presión de neumáticos tras. neumáticos tras.
- T17g - Conector, de 17 contactos, marrón, estación de interconexión, pilar A izq.
- T17i - Conector, de 17 contactos, rojo, estación de interconexión, pilar A der.
- * - sólo versión High

ws = blanco
 sw = negro
 ro = rojo
 br = marrón
 gn = verde
 bl = azul
 gr = gris
 li = lila
 ge = amarillo
 or = naranja
 rs = rosa