

# Audi A6

## Esquema de circuitos de corriente corriente

Núm. 47 / 1

Edición 06.2004

### Sintonizador digital de TV

A partir del año de modelos 2005

#### Notas:

Información relativa a

- ◆ Asignación de relés y de fusibles
- ◆ Conectores múltiples
- ◆ Unidades de control y relés
- ◆ Conexiones a masa

→ Lugares de montaje en el cuadro de montaje!

Información relativa a















- ◆ Programas de localización de averías
- Localización guiada de averías


# Audi A6
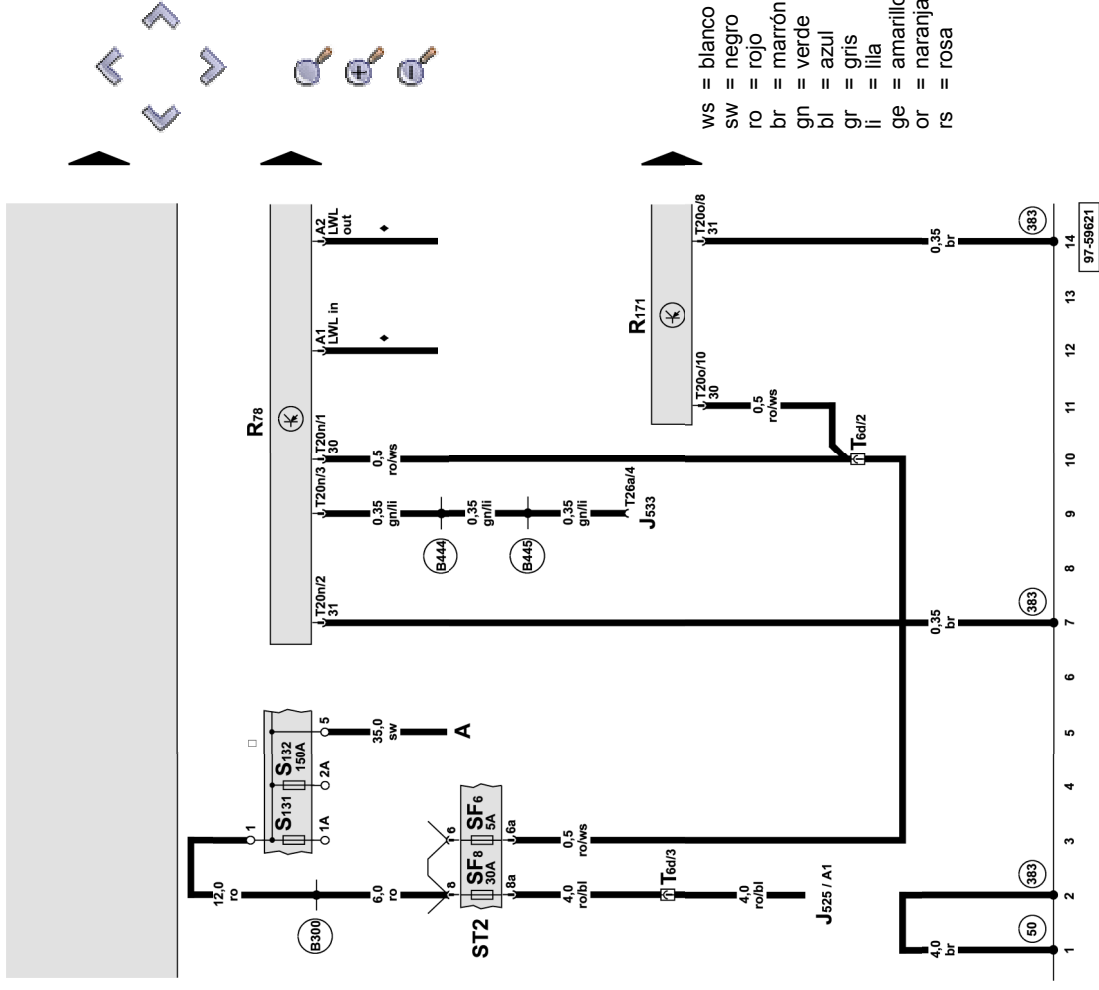
## Esquema de circuitos de corriente

### Núm. 47 / 2

#### Sintonizador de TV, sintonizador digital de TV, fusibles

A	-	Batería	
J525	-	Unidad de control para paquete de sonido digital	
J533	-	sonido digital	
	-	Interfaz de diagnóstico para el bus de datos	
	-	bus de datos	
R78	-	Sintonizador para TV	
R171	-	Receptor digital de TV	
S131	-	Fusible 1	
S132	-	Fusible 2	
SF6	-	Fusible 6 en portafusibles	
SF8	-	Fusible 8 en portafusibles	
T6d	-	Conector 6 polos, negro, en el maletero, a la izquierda	
	-	maletero, a la izquierda	
T20n	-	Conector, 20 polos, rojo, conector B, en el sintonizador de TV	
T20o	-	Conector, 20 polos, negro, conector E, en el sintonizador digital de TV	
T26a	-	Conector, 26 polos, negro, en el interfaz de diagnóstico del bus de datos	
50	-	Punto de masa en el maletero, a la izquierda	
383	-	Conexión a masa 18, en el mazo de cables principal cables principal	
B300	-	Conexión a positivo 4 (30), en el mazo de cables principal mazo de cables principal	
B444	-	Conexión 1 (diagnóstico), en el mazo de cables principal (diagnóstico de interrupción en el bus)	
B445	-	Conexión 2 (diagnóstico), en el mazo de cables principal (diagnóstico de interrupción en el bus)	



ws = blanco  
 sw = negro  
 ro = rojo  
 br = marrón  
 gn = verde  
 bl = azul  
 gr = gris  
 li = lila  
 ge = amarillo  
 or = naranja  
 rs = rosa

97-59621

- \* - Portafusibles y portarreles en la parte derecha del parte derecha del maletero
- ◆ - LWL - Conductor de fibra óptica, véase esquema de circuitos de corriente del bus de datos del infotainment (anillo Most)


# Audi A6
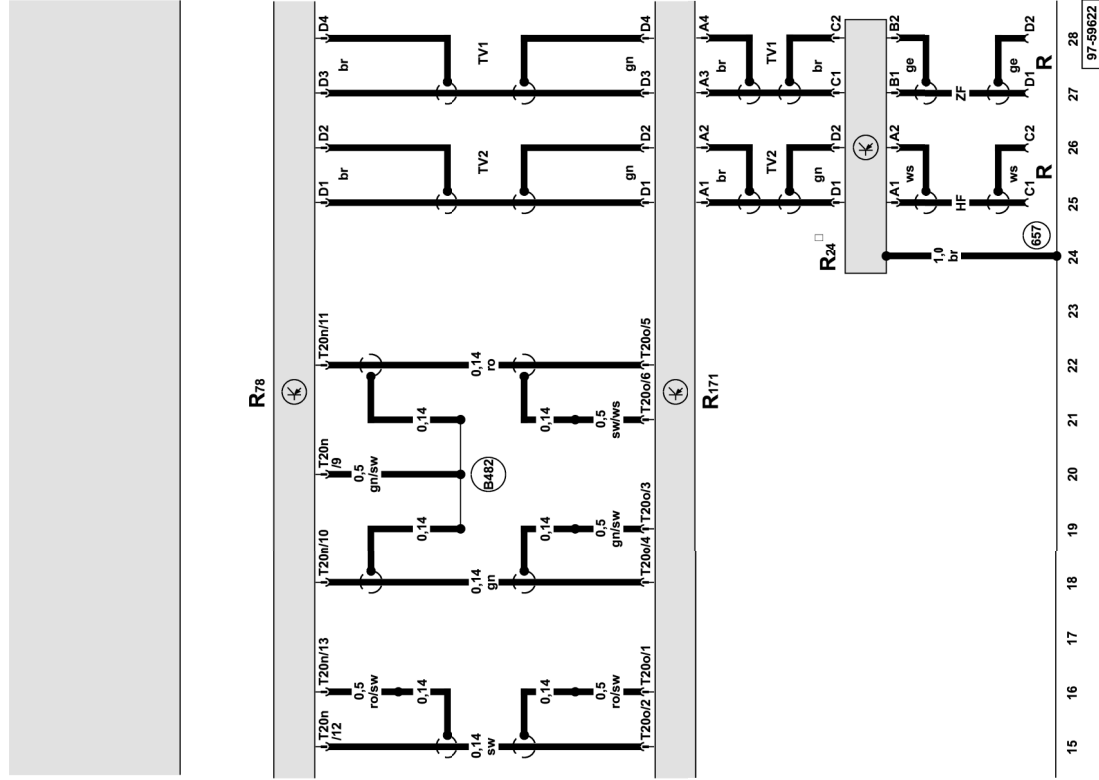
## Esquema de circuitos de corriente

Núm. 47 / 3

Sintonizador de TV, sintonizador digital de TV, amplificador de antena

- R - Radio
- R24 - Amplificador de antena
- R78 - Sintonizador para TV
- R171 - Receptor de televisión digital
- T20n - Conector, 20 polos, rojo, conector B, en el sintonizador de TV
- T20o - Conector, 20 polos, negro, conector E, en el sintonizador digital de TV
- 657 - Punto de masa 1, cerca de la luneta trasera, a la izquierda
- B482 - Conexión 18, en el mazo de cables principal
- \* - En la luneta trasera, arriba, a la izquierda



# Audi A6

## Esquema de circuitos de corriente

Núm. 47 / 4

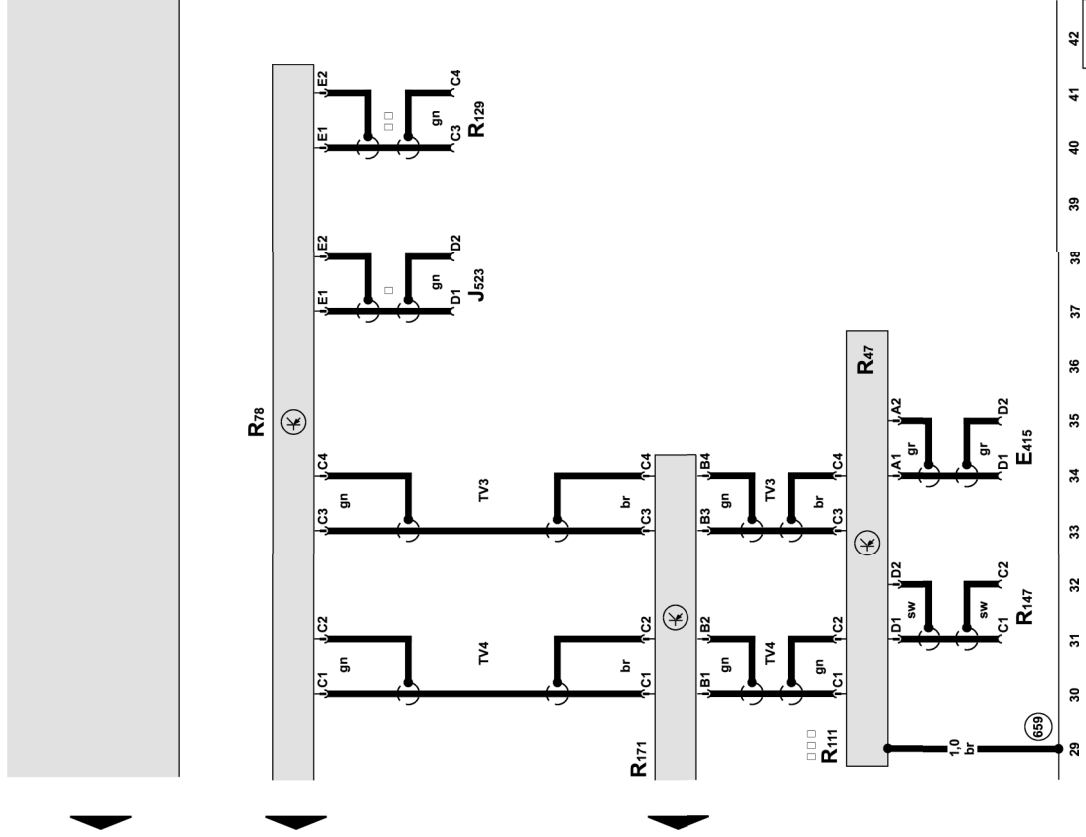
# Audi A6

## Esquema de circuitos de cc

### Núm. 47 / 1

Sintonizador de TV, sintonizador digital de TV, amplificador de TV, amplificador de antena 2

- E415 - Conmutador de autorización de acceso y arranque acceso y arranque
- J523 - Unidad de control, unidad de mandos con pantalla p. mandos con pantalla p. información, delante información, delante
- R47 - Antena para cierre centralizado y sistema de alarma sistema de alarma antirobo
- R78 - Sintonizador para TV
- R111 - Amplificador de antena 2
- R129 - Reproductor de vídeo/DVD
- R147 - Radio digital
- R171 - Receptor de televisión digital
- 659 - Punto de masa 1, cerca de la luneta trasera, a la luneta trasera, a la derecha
- \* Vehículos sin reproductor de DVD
- \*\* Vehículos con reproductor de DVD
- \*\*\* En la luneta trasera, arriba, a la derecha derecha



ws = blanco  
 sw = negro  
 ro = rojo  
 br = marrón  
 gn = verde  
 bl = azul  
 gr = gris  
 li = lila  
 ge = amarillo  
 or = naranja  
 rs = rosa

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29

97-59623