


## **Cambiar filtro de aire**

**-MATERIAL:**

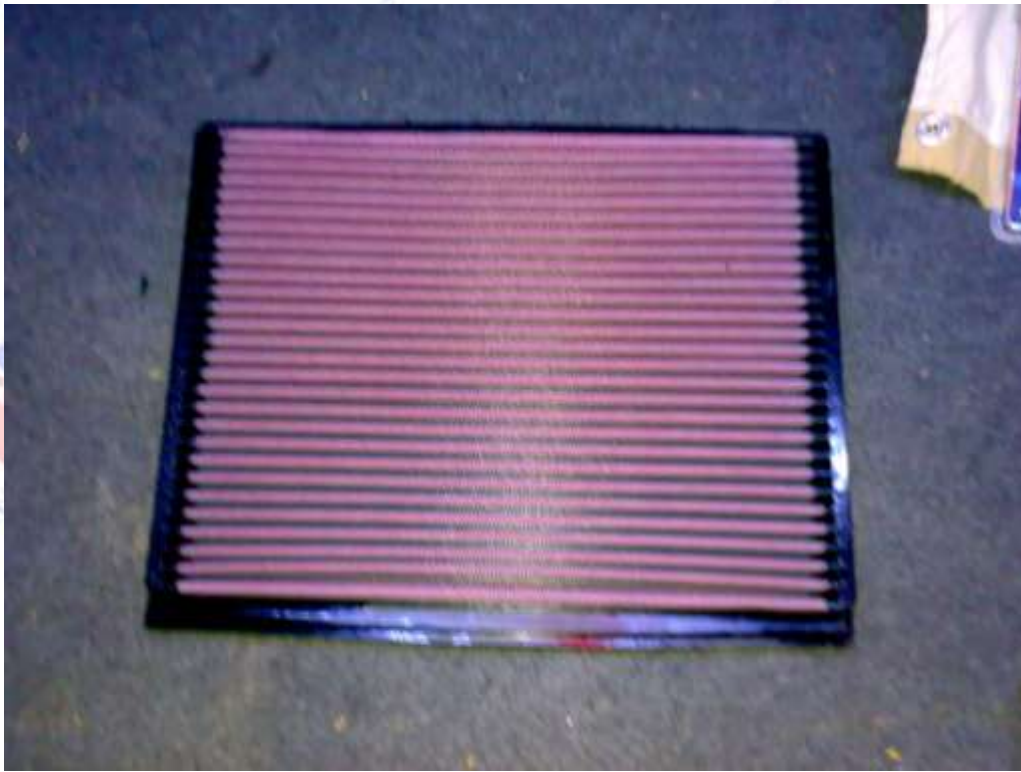



**-1º QUITAR LA TOMA DEL AIRE:**





-Quitamos los dos tornillos para sacar esta parte:





**-2º QUITAR LA CARCASA (hay un tornillo a ambos lados).**



-Tiramos de ella con cuidado:



-Soltamos la abrazadera de la toma de aire:





-Y sacamos la carcasa:



**-3º OBSERVAMOS EL FILTRO ANTIGUO Y EL NUEVO:**







**-4º SACAR Y LIMPIAR EL CAJETIN DONDE VA ALOJADO EL FILTRO:**



**-Sacamos este tornillo de presión y tiramos con fuerza para arriba:**





**-5º UNA VEZ LIMPIO PONEMOS EL CAJETIN CON EL FILTRO NUEVO:**





-6° COMENZAMOS A CERRAR TODO DE NUEVO:







**PUES LISTO YA TENEMOS  
FILTRO NUEVO**