

Colocar tiras de aluminio en rejilla s-line

Hola a todos, como ya os puse en un post anterior cambie el paragolpes delantero normal por el del S-line, y una vez hecho el cambio puse de aluminio las líneas verticales de la rejilla. Como estoy un poco aburridillo, pues aquí os pongo con fotos un mini brico de cómo lo hice. El coste total de las tiras de aluminio (de pega, lógicamente) es de 12,50, el único sitio donde las he encontrado con las características que después os diré es en el departamento de automoción de cualquier corte inglés. Espero que os guste, la verdad es que da un cambio radical.

Paragolpes que tenia de serie



Paragolpes S-line



Empieza el brico, jejeje
Tiras de aluminio, coste 12,50




Para que quede perfecto con el ancho de las verticales de la rejilla, cogerlo de 6mm



Cortar todas las tirillas (a medir y a cortar con un cúter)



Si queréis dejarlo perfecto, cortar también los ángulos que se ven

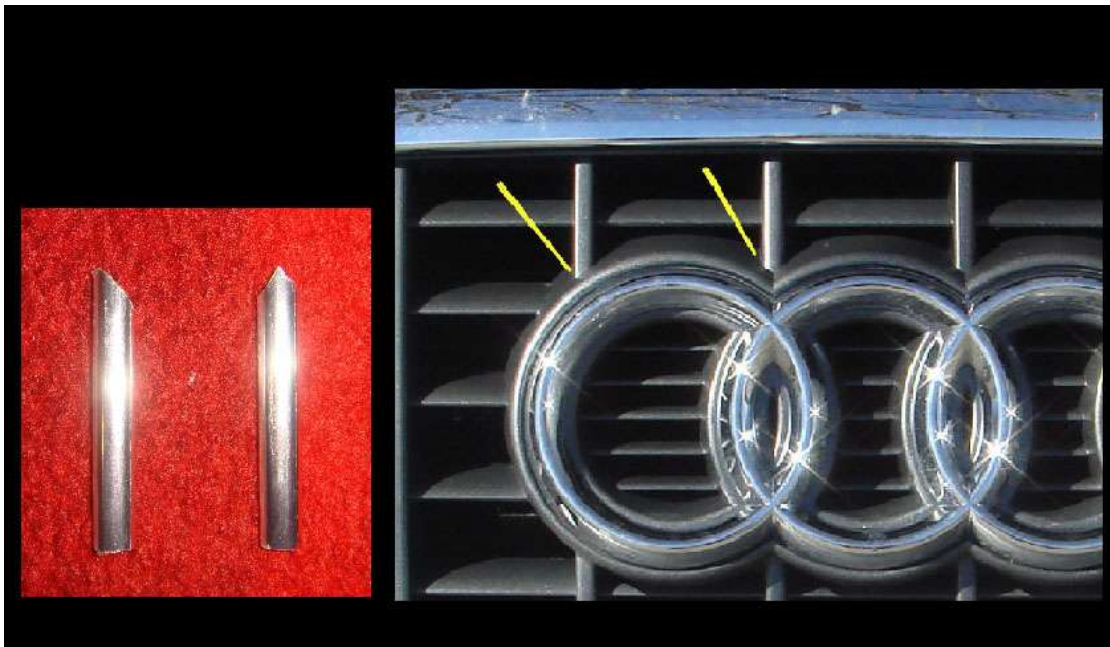

Antes o después de pegar quitarles un plastiquito que apenas se ve (es muy fácil de quitar)



Y por fin, chan ta ta chan



Os aseguro que el cambio es radical. Ahí va otra fotito más de cerca, aunque mañana os pondré alguna pero hecha en la calle a la luz del sol que queda muchísimo más espectacular. Espero que os guste. Un saludo







