

Instalar Sensor de Aparcamiento Trasero Magnético con Display

Bueno, después de mucho pensar de donde colocar el display, me he atrevido a esto que veréis a continuación.

No sé como saldrá pero lo voy a intentar

-MATERIAL:





-QUITAMOS LOS DOS TORNILLOS DE ATRAS Y DESMONTAMOS:










-AHORA PINTAMOS DE NEGRO LAS 2 PIEZAS:

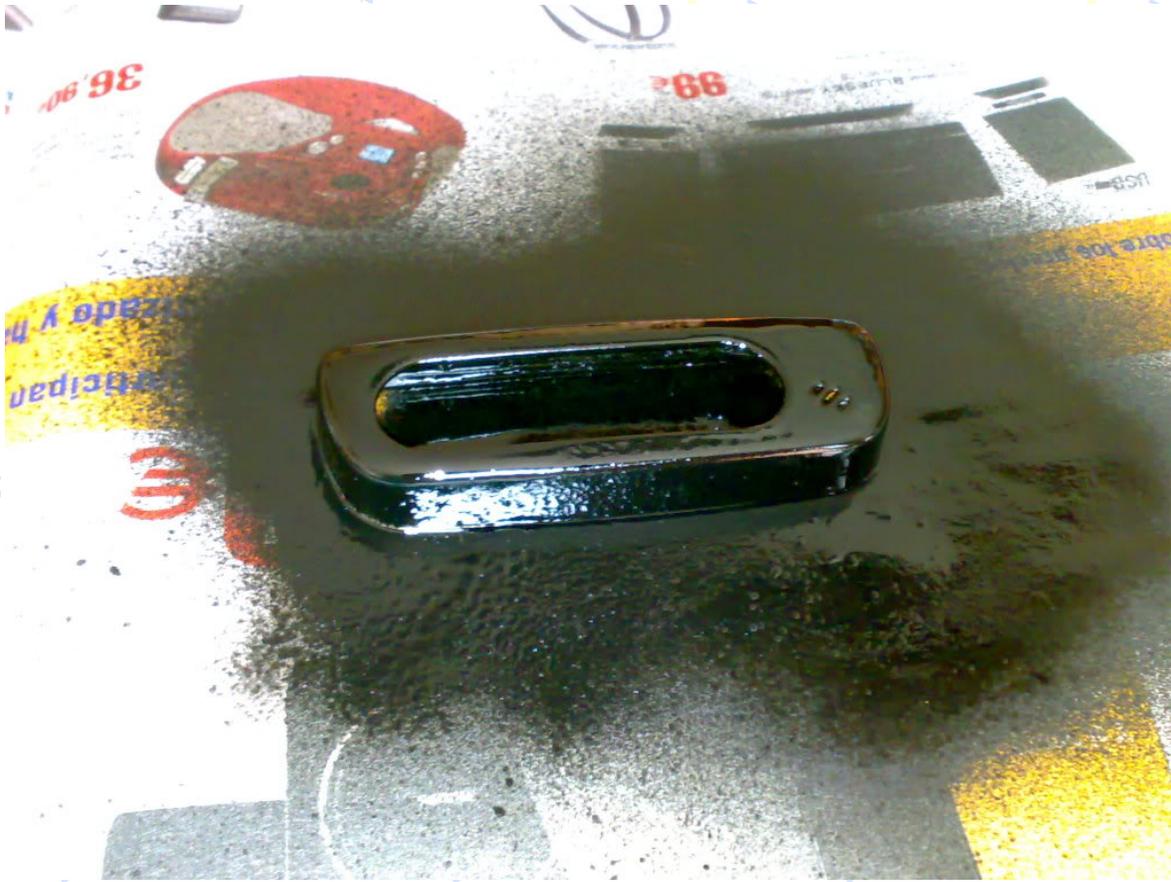





-ACONTINUACION MARCAMOS POR DONDE VAMOS A CORTAR Y CORTAMOS:










-UNA VEZ SECA LA PINTURA, MONTAMOS TODO CON UN POCO DE SUPER GLUE:









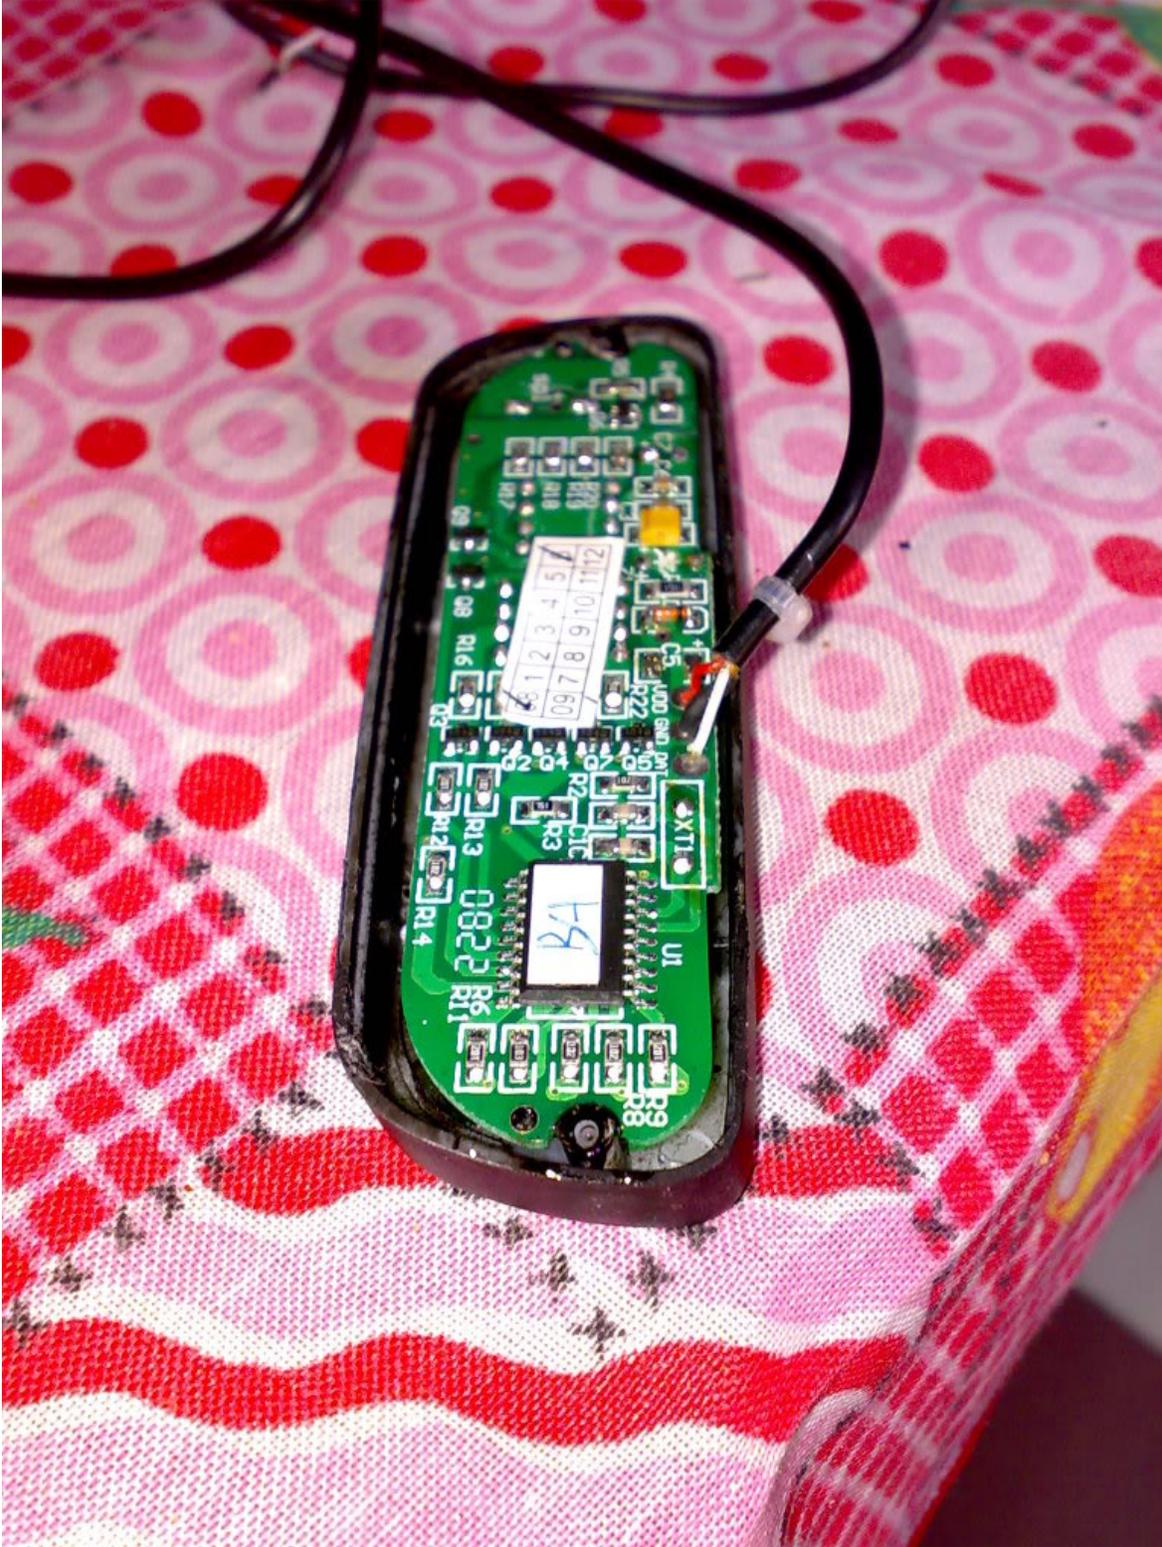


**-AHORA MARCAMOS PARA SABER BIEN EL ESPACIO QUE
NECESITAMOS:**






-PUES AHORA A CORTAR LO QUE FALTA:

"OJO QUE A MI SE ME FUE EL CORTE Y MIRAR LA QUE LIE EN EL TAPIZ"

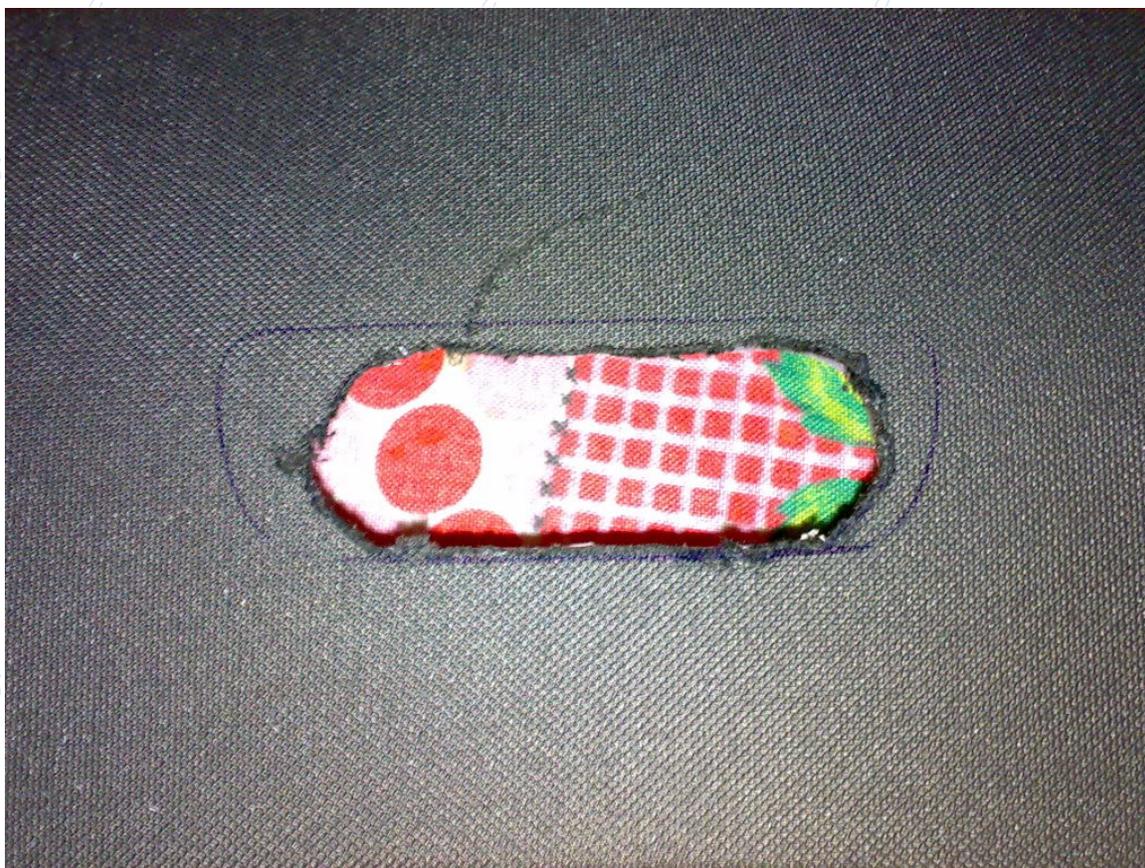

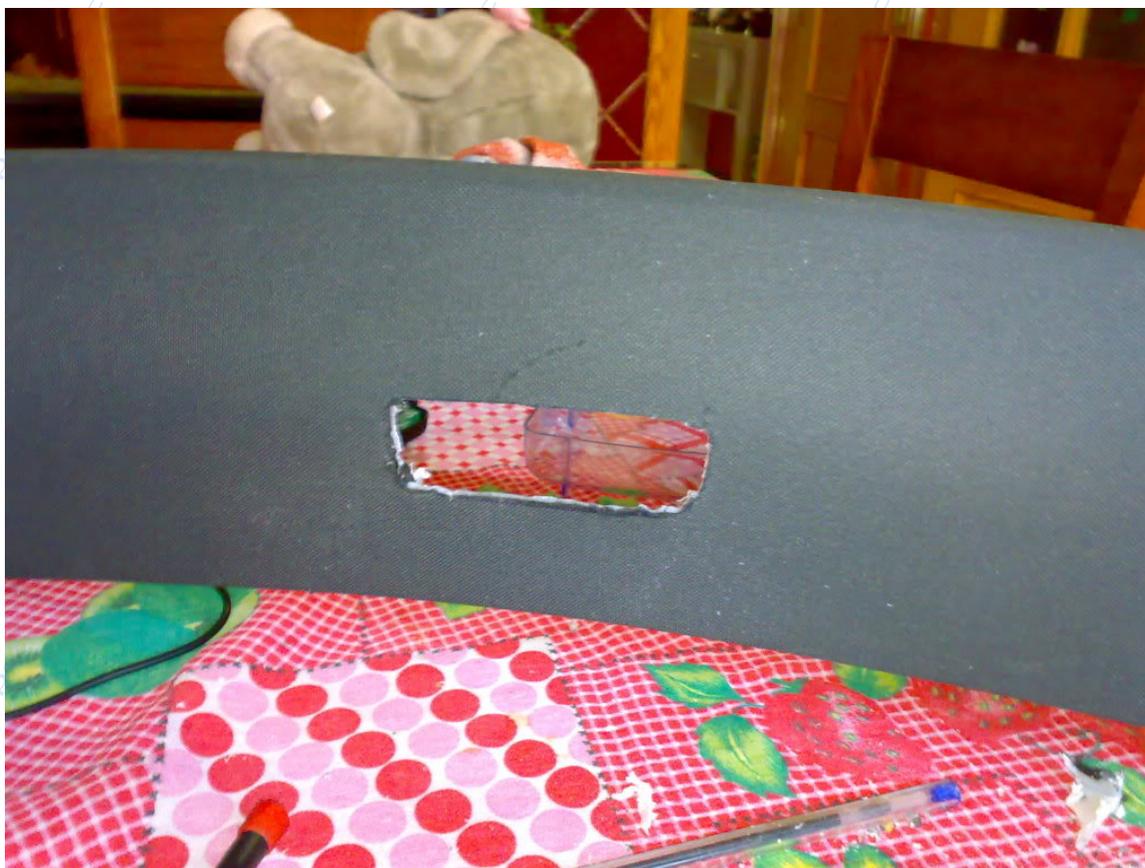

-PUES A PEGAR CON MUCHO CUIDADO Y DEJANDOLE INCLINACION PARA LUEGO PODER VERLO BIEN:







-Pues he cogido una goma cónica la he cortado por la mitad y este es el chapu que ha salido:





-Ahora la pegamos con super Glue 3:











Ahora vamos a desmontar el paragolpes.

Para eso necesito la ayuda de un gato hidráulico ya que mi coche está muy bajo y no puedo meter las manos en los huecos de las ruedas para soltar los tornillos.





-Ahora soltamos los tornillos de los huecos de las ruedas.













-Una vez soldado los 2 lados, quitamos el cubre del maletero para llegar a los tornillos que tenemos escondidos detrás de ellos.

Soltamos los tornillos de presión y grapas que encontremos y ya está.




















-Seguimos ya tenemos los dos fuera.






-Ahora yo tengo unas planchas acústicas que nos impiden llegar a ello, tengo que quitarlas o rajarlas para poder soltar los tornillos.

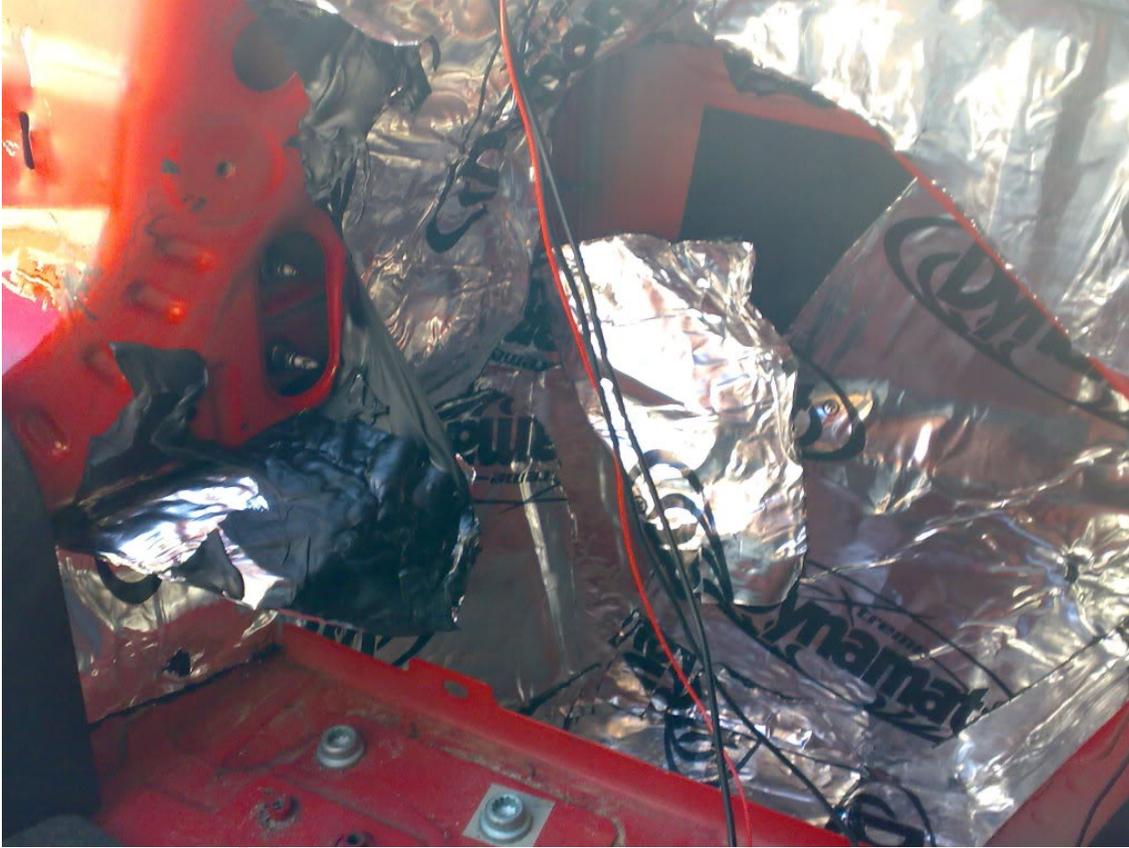







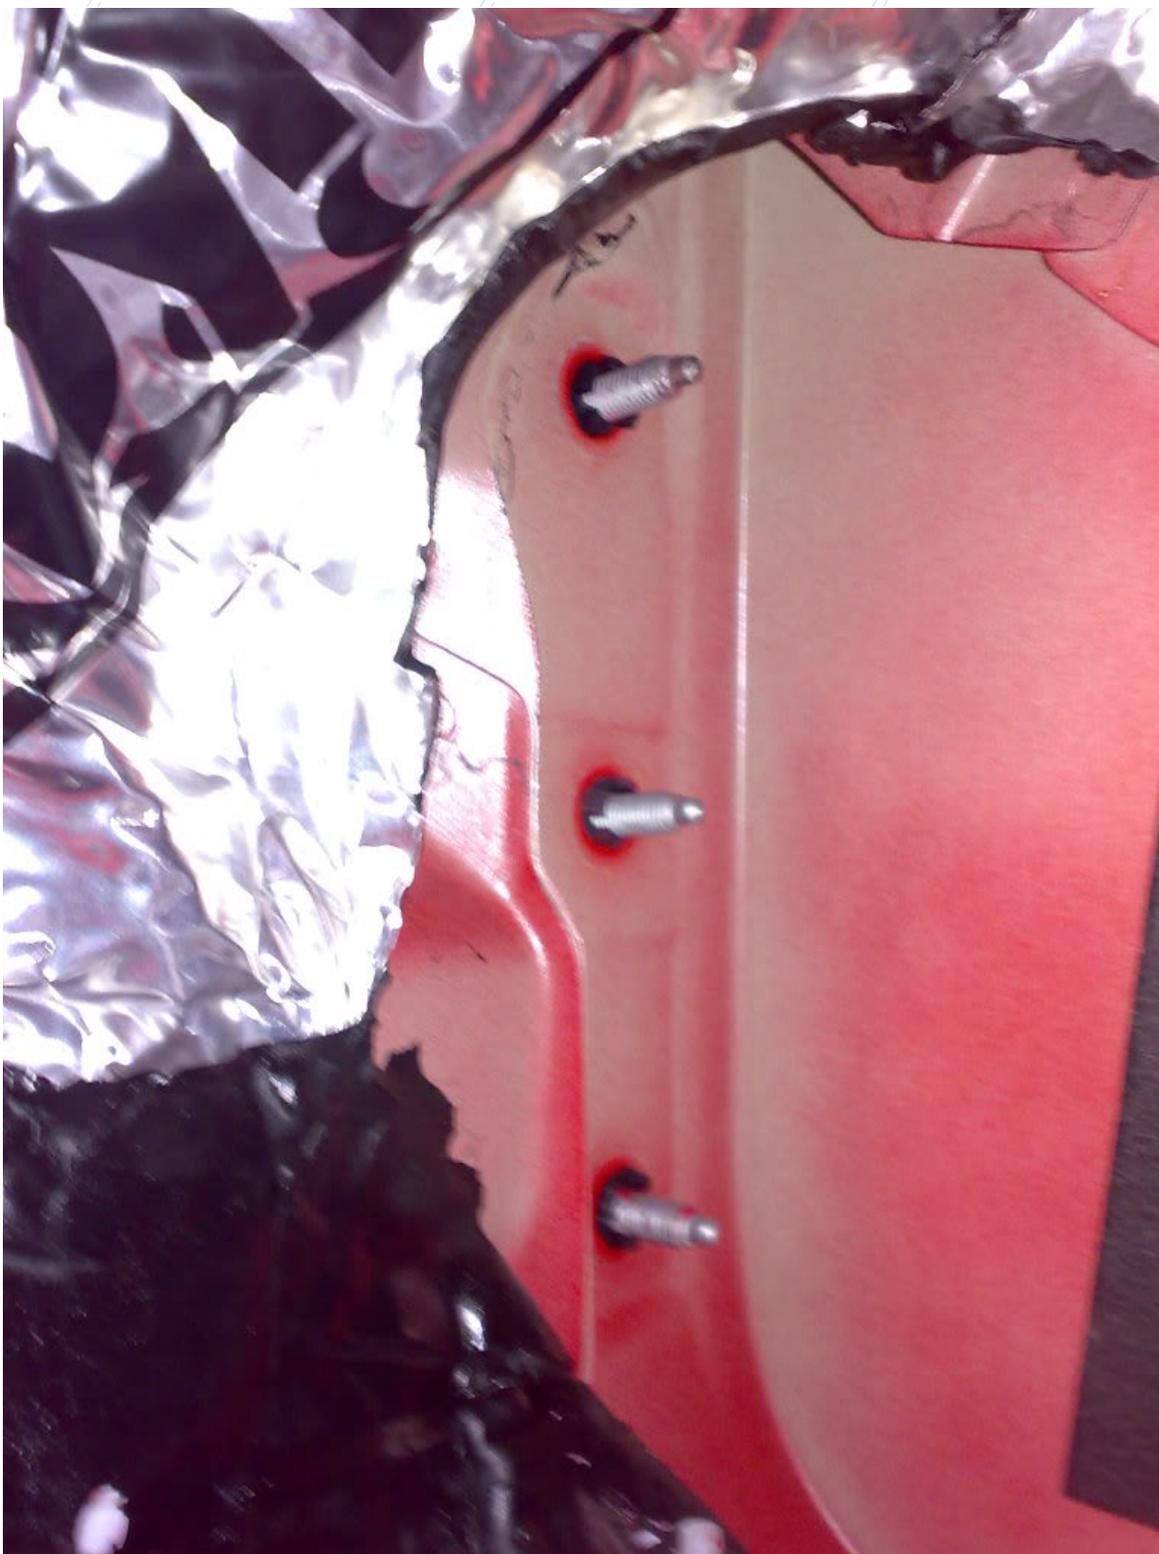

LISTA LA PARTE IZQUIERDA

-Ahora la derecha.








LISTA LA PARTE DERECHA

Y ahora 2 tornillos que tenemos en la parte de abajo en el faldón.



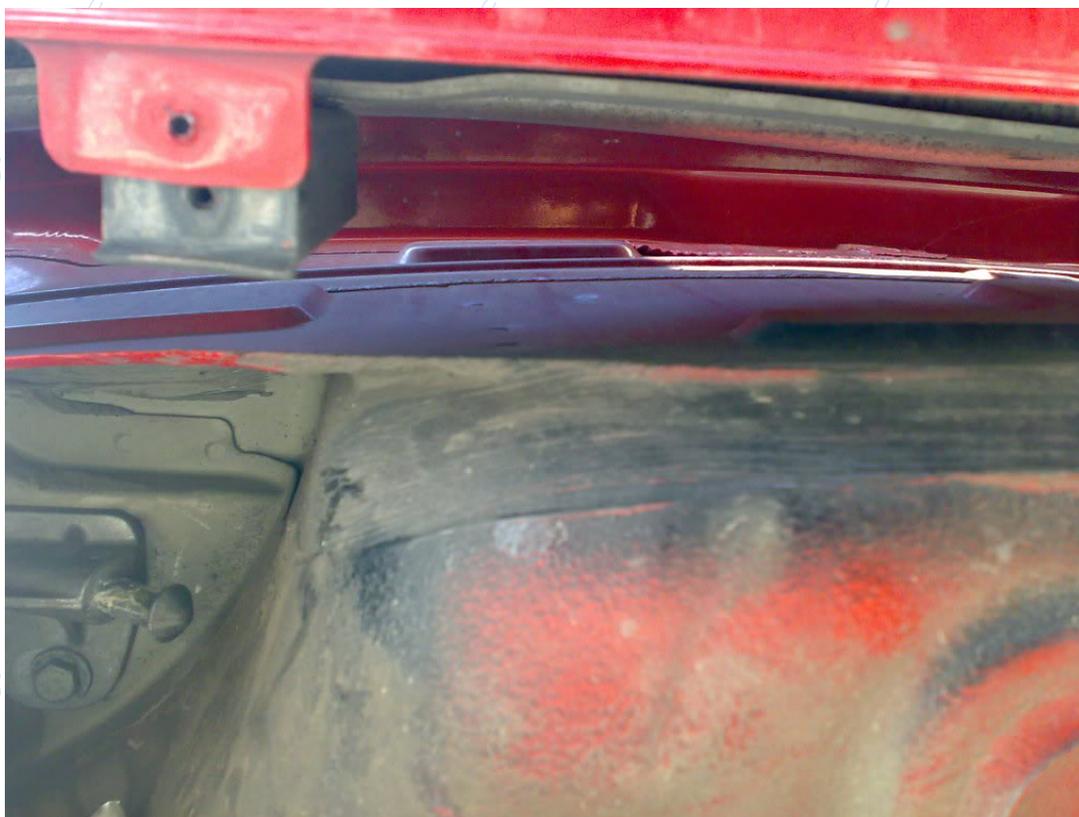


PUES YA LO TENEMOS SUELTO







-Nos toca montar la cinta magnética en el paragolpes.

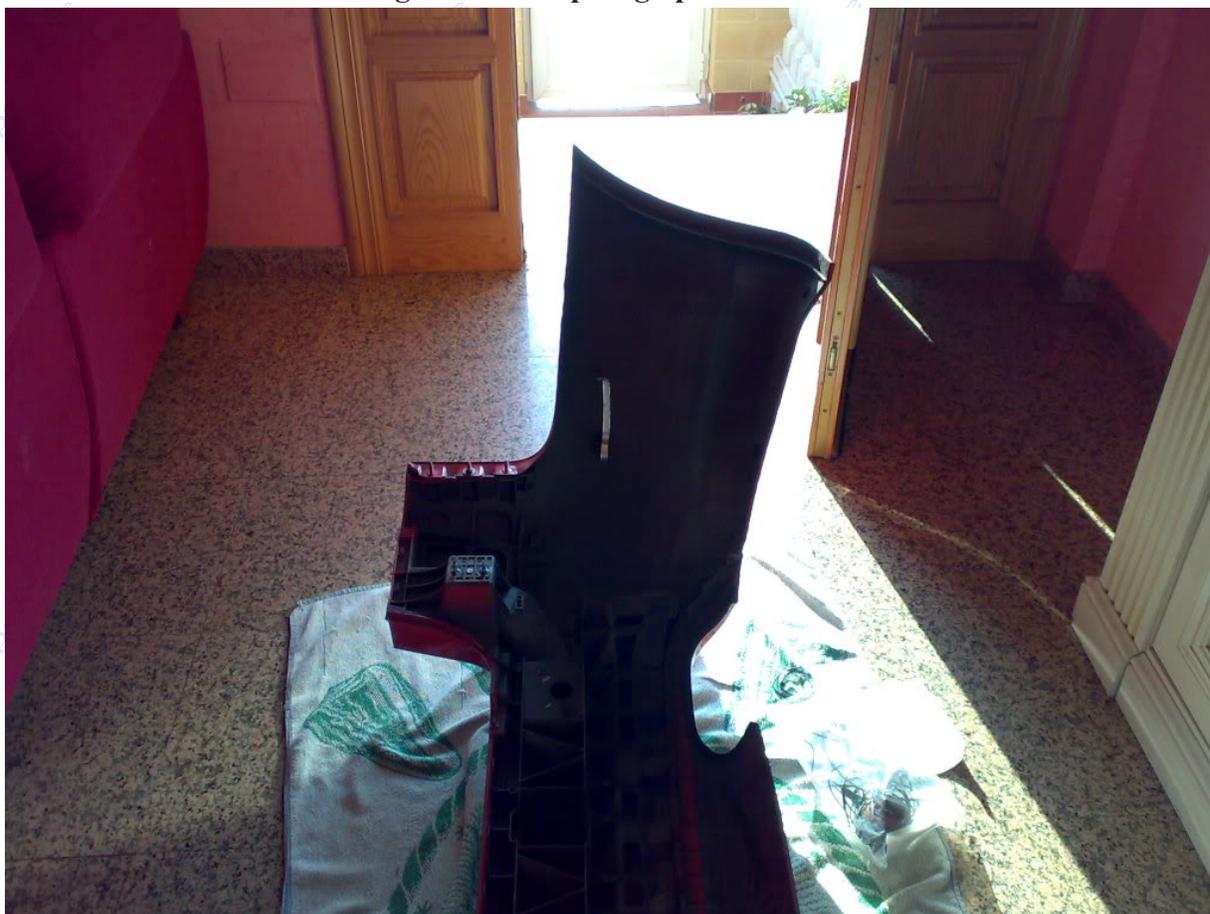










-Seguidamente le damos con barniz para que en el futuro no se suelte.

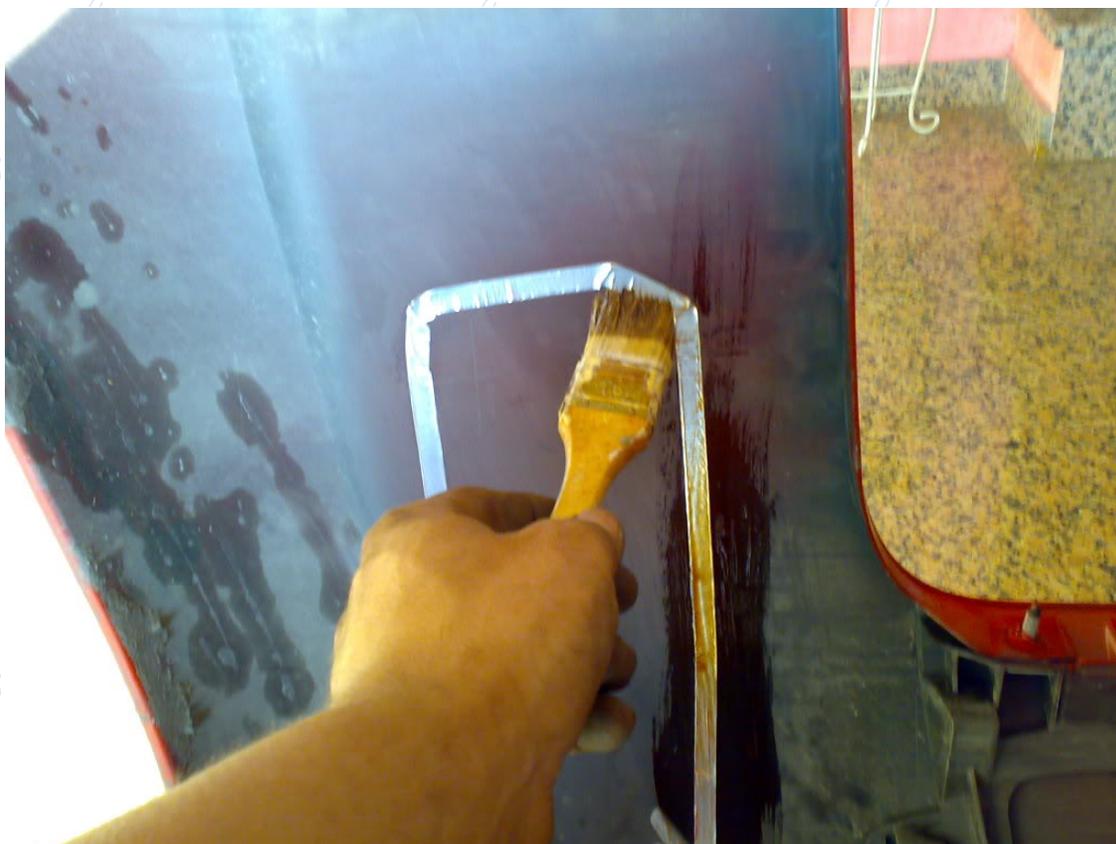







-Voy a soldar el click que va en la cinta magnética.






-Desmontamos uno de los cubre del lado de donde vamos a pasar el cable en el interior.









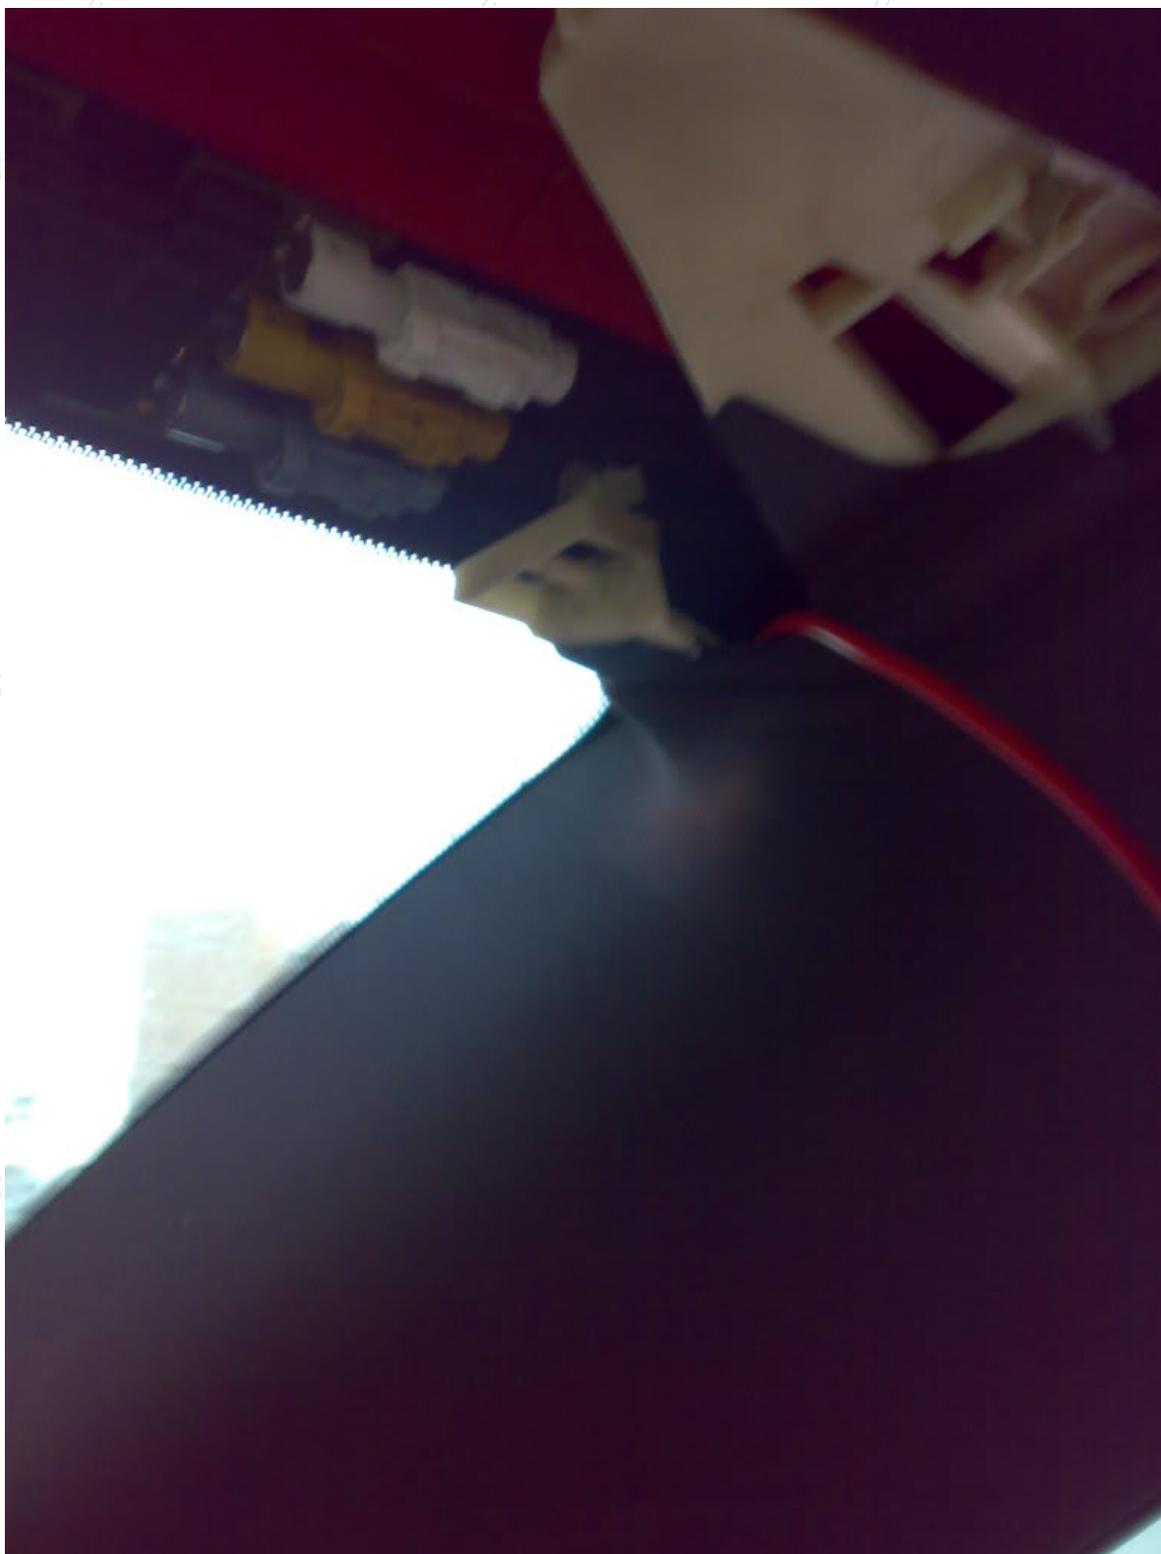

-Toca la instalación eléctrica y pasar los cables (he usado una guía).

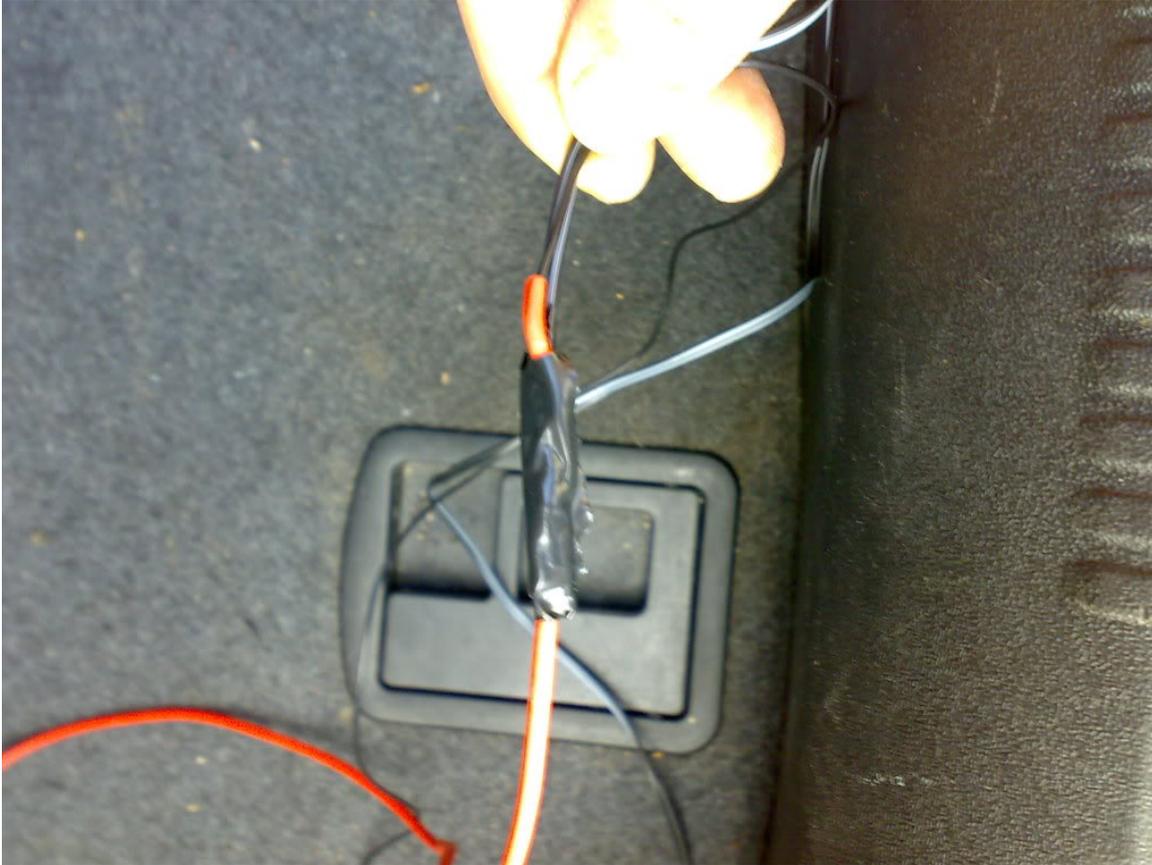

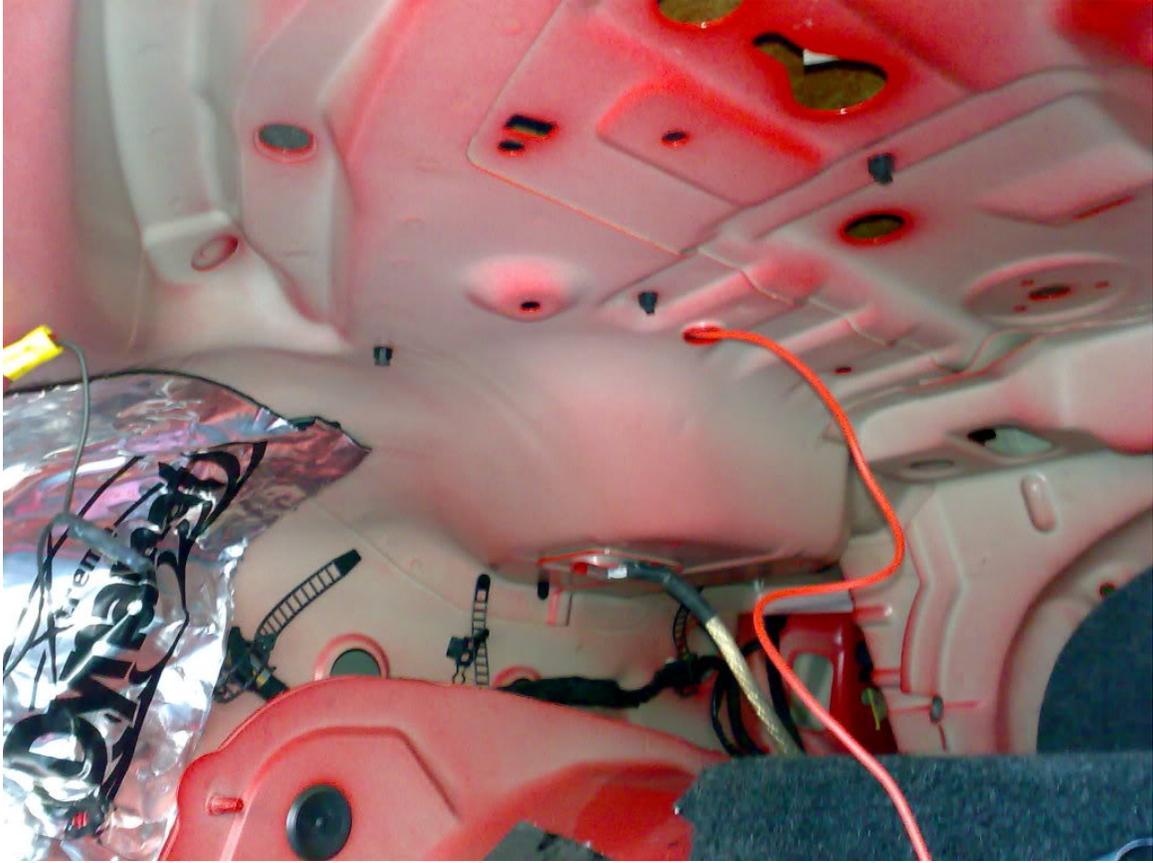


-Ahora aquí quedaría el modulo del sensor:





-Conectamos el display.



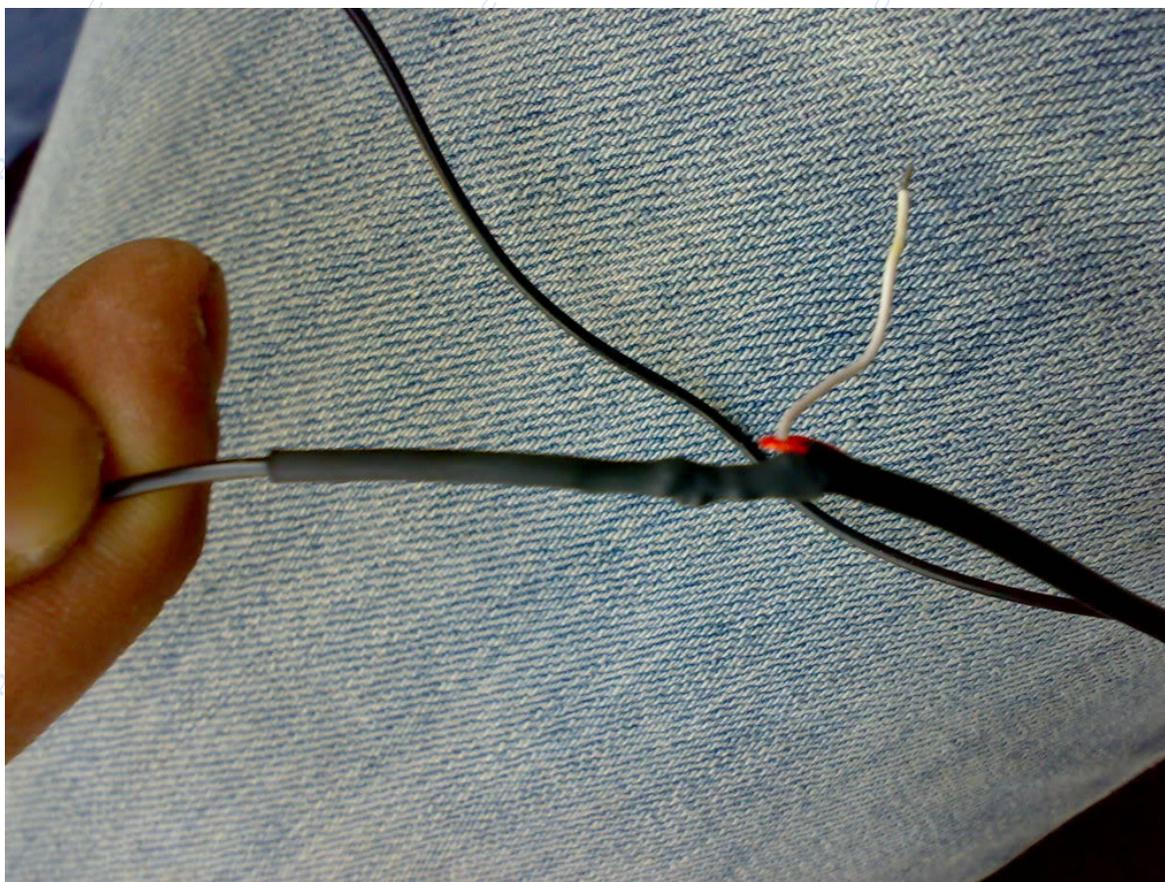

LISTO









