

CÓMO CAMBIAR LAS BOMBILLAS DE POSICIÓN en un Audi A4

por Sergioavant

PASOS PREVIOS

Descripción:

Este brico enseña a cambiar las luces de posición delantera en un Audi A4.

Notas:

Para los que tengáis xenón como yo, son bombillas especiales que no encontrareis en ninguna tienda como Feuvert, etc.

Dificultad:


- Fácil.

Esta es la bombilla a cambiar:




PASOS:



1. Abrimos el capó y nos encontramos con un caparazón que protege la bombillas. Debemos bajar esta pequeña palanca.

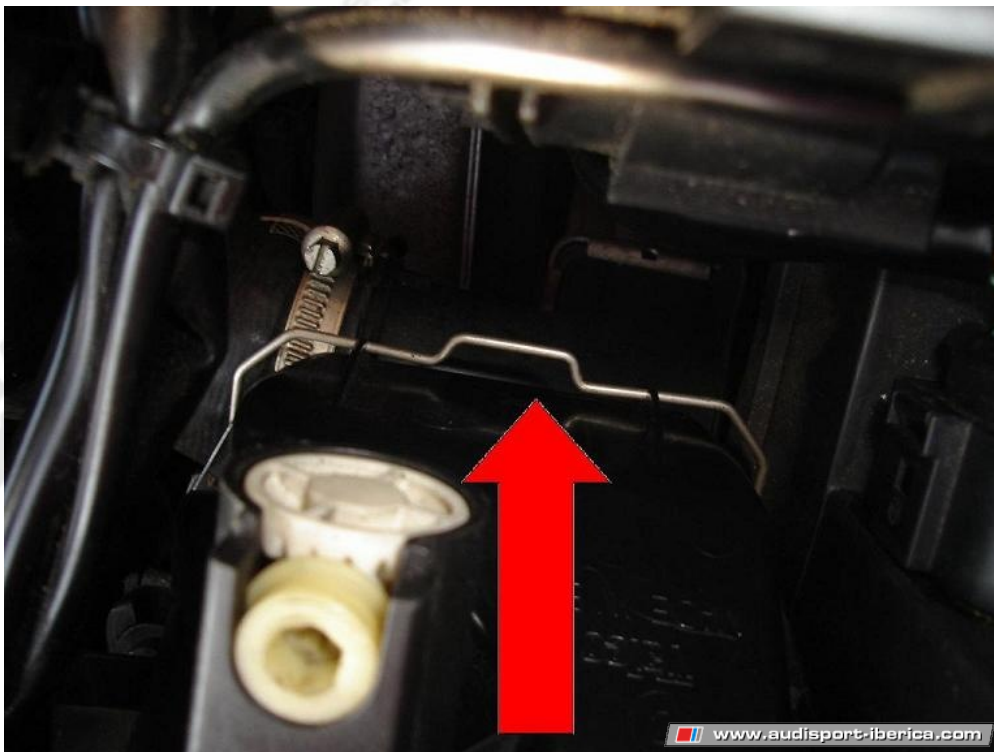

2. Nos encontraremos con este artilugio de conectores que deberemos sacar para poder meter la mano para sacar la carcasa.

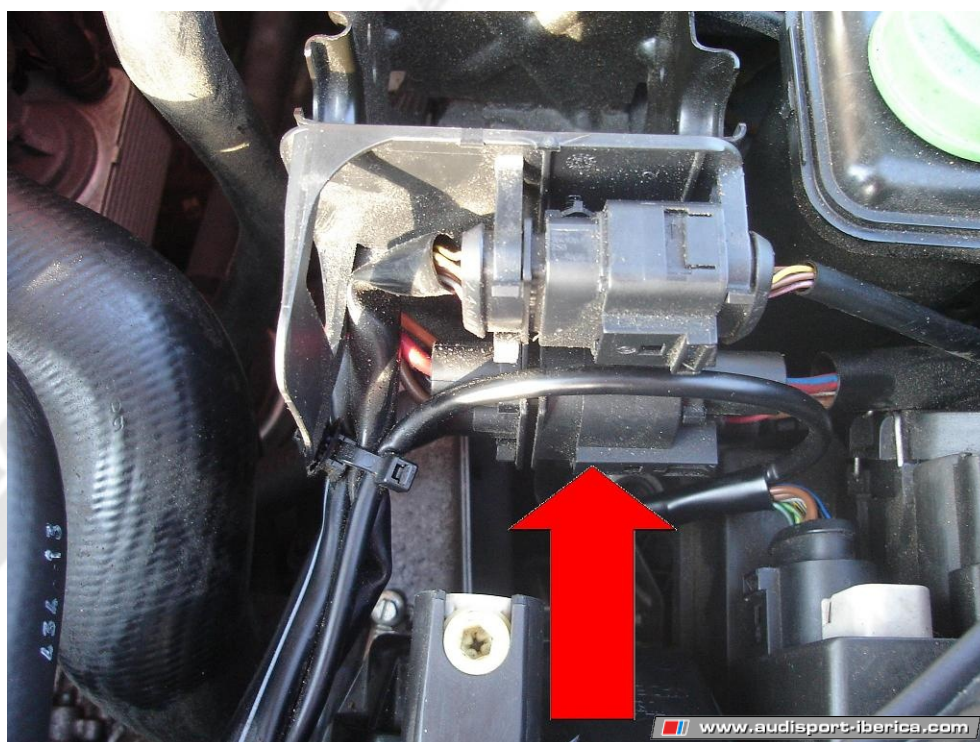

3. Separamos las pestañas laterales y con la ayuda de un destornillador plano presionamos la pestaña inferior para que pueda salir dicho artilugio.

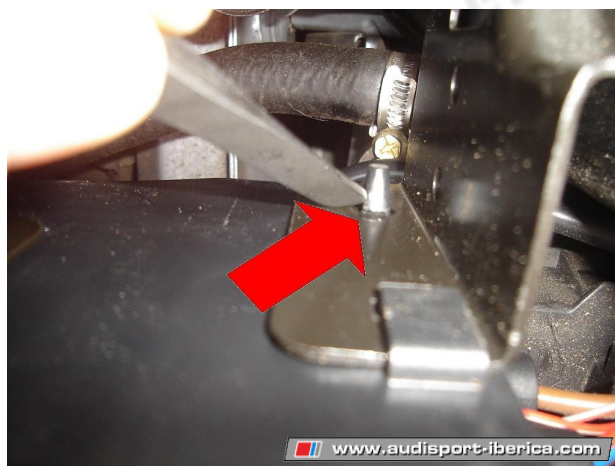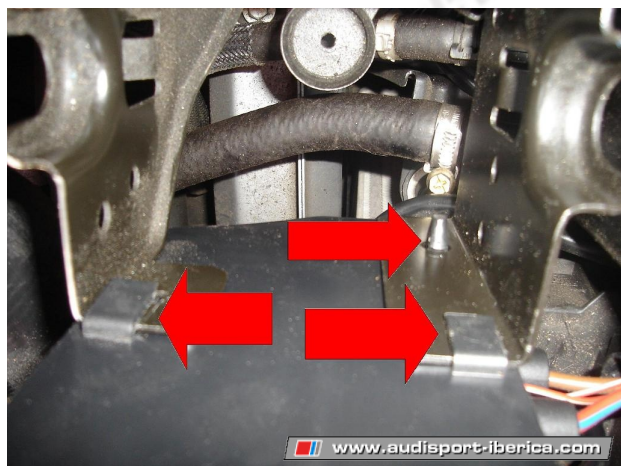

4. Retorcemos un poco el artilugio hacia nosotros para meter la mano.




5. Presionaremos estas dos pestañas hacia abajo y por la parte inferior del caparazón, lo separaremos para que salga.




6. Este es el caparazón una vez sacado.



7. Aquí está alojada la bombilla, presionamos por los laterales y tiramos hacia afuera para que salga.

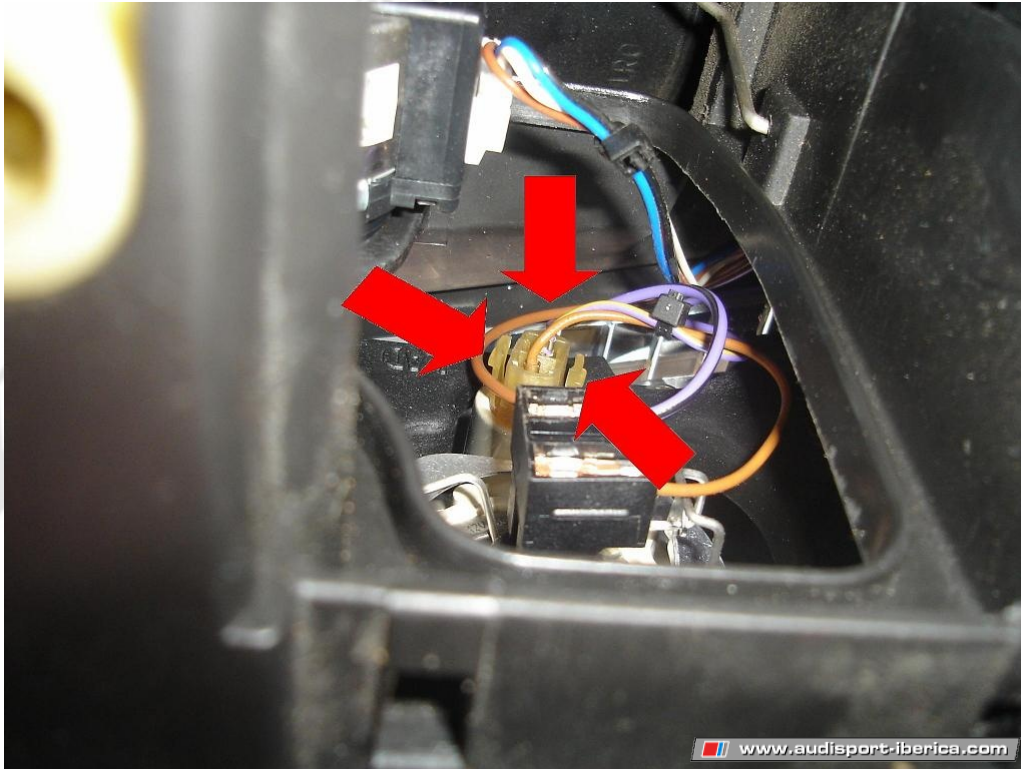

8. Después giramos la bombilla y tiramos hacia afuera para que salga de su alojamiento.

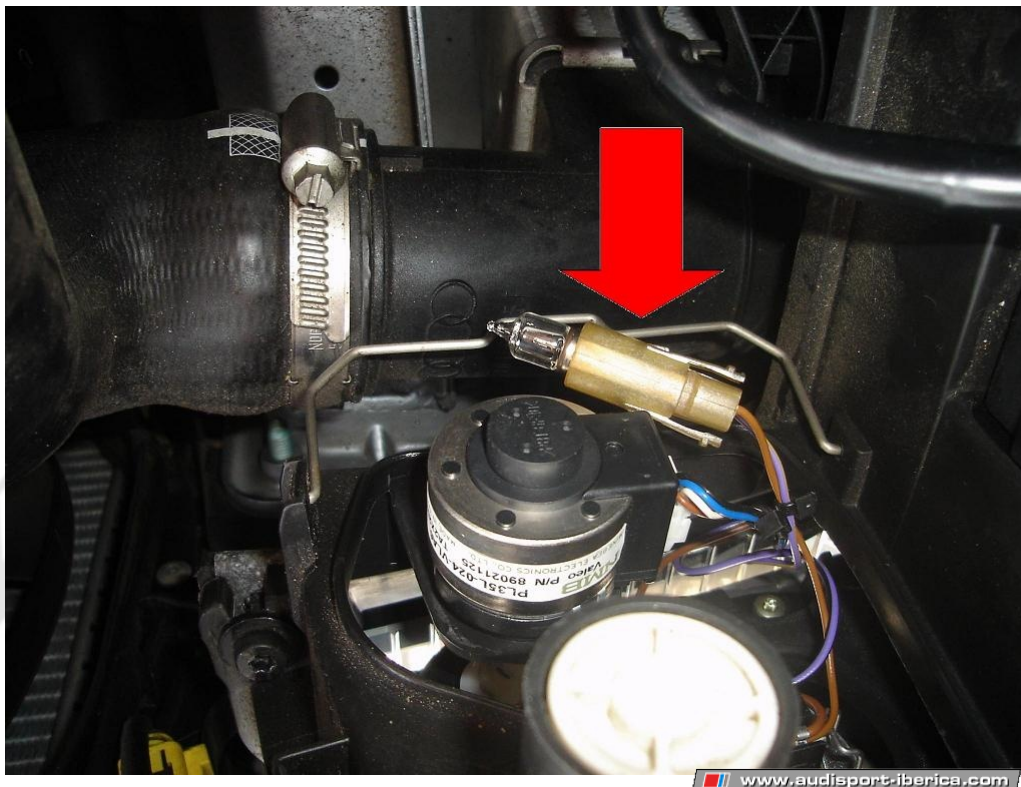

9. Para sacar la bombilla del plástico hay que girarla ya que lleva dos pivotes.



10. Montaje: es lo mismo pero al revés.

Ayuda:

Para cualquier duda o pregunta, remita un mensaje a:
<http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=60406>

Realización del brico: Sergioavant.
Fecha de realización del brico: 16-02-2006.
Número de fotografías: 11.

Editado a .pdf: 18Turbo.
Fecha de edición a .pdf: 04-04-2007

Herramientas informáticas:

- OpenSuSE 10.2 (Linux)
- OpenOffice 2.0 (versión Linux)
- El Gimp 2.2.13 (retoque fotográfico)(versión Linux)

